

È un' innovativa creazione che ti permette di integrare armonicamente l'illuminazione alle architetture più svariate. Molto utile perchè permette di illuminare una scala o una passeggiata senza dover necessariamente illuminare tutto un ambiente. Aumenta la tua sicurezza senza aumentare i tuoi costi grazie ai LED di ultimissima generazione ad alto risparmio energetico

FASI DI MONTAGGIO CORRIMANO LED IN KIT



1
Prima di iniziare il montaggio verificare la presenza di una scatola di derivazione elettrica in prossimità dell'installazione.




2
Collocare il corrimano al muro per determinare la posizione esatta delle forature da eseguire al supporto murario.



3
Per il passaggio dei fili elettrici predisporre un canale interno al muro che colleghi la scatola di derivazione elettrica al punto di ancoraggio del corrimano.



4
Forare il muro nei punti precedentemente segnati.

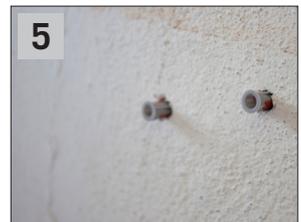


5
Posizionare i tasselli adeguati alla parete muraria.




6
Fissare il corrimano alla parete facendo scorrere i cavi elettrici all'interno della canalina precedentemente predisposta.



7
Prendere il trasformatore mod. ELED0130, compreso nel kit.

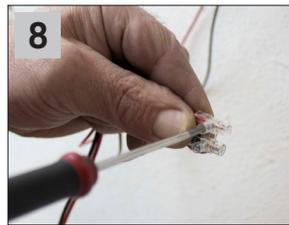

8
Collegare i cavi elettrici di colore marrone e blu del trasformatore mod. ELED0130 all'alimentazione generale del fabbricato ed i cavi rossi e neri al supporto led mod. ELED0002.

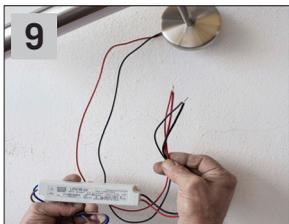

9
Collegare il trasformatore alla rete elettrica.




10
Connettere tra di loro la striscia led e il trasformatore mod. ELED0130 utilizzando il connettore mod. ELED0002 compreso nel kit.



11
Serrare bene il collegamento.



12
Verificare il corretto collegamento alla rete elettrica mediante l'accensione della strip led.

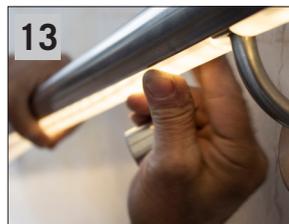

13
Applicare la cover di protezione della strip led nella parte inferiore del corrimano.



14
Posizionare le piastre copri-flangia.



15
Inserire i tappi di chiusura alle estremità del corrimano utilizzando apposita colla (da bloccaggio raccorderia non compresa nel kit).



16
Per una perfetta riuscita, procedere a una pulizia del corrimano utilizzando prodotti non "aggressivi" esempio Spray finitore cod. E4052. (NON DEVONO ESSERE A BASE CLORO).